

KOX Maßbandwechsel

Falls Ihr Band verschlissen, defekt oder gerissen ist, (Bild 1) kann es ausgetauscht werden. Wie Sie das ganz einfach selber machen können, sehen Sie im folgenden Tipp vom Profi.

↓ Altes Maßband entfernen

Entfernen Sie zuerst das alte Maßband. Halten Sie hierbei den blauen Außendeckel permanent fest. Lockern Sie nun die Schrauben am Maßband-Deckel. Bitte achten Sie darauf, die Schrauben nur zu lockern und nicht ganz heraus zu drehen. (Bild 2 / Bild 3)



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Wenn Sie den Deckel jetzt vorsichtig loslassen, wird er beginnen sich zu drehen. Es ist noch Spannung auf der Feder! Lassen Sie die Feder ganz langsam ausdrehen, bis sich der Deckel nicht mehr von selbst dreht. Nun können Sie den Deckel loslassen. (Bild 4)



Bild 4

Merken Sie sich, wo das Band aus dem Gehäuse kommt! Das neue Band sollte an derselben Stelle eingefädelt werden. Erkennbar an der Gummihülse (Bild 5).



Bild 5

KOX Maßbandwechsel

Nun können Sie das alte Maßband abspulen. Ziehen sie es einfach vorsichtig heraus.

Der Deckel dreht normalerweise langsam mit. (Bild 6)

Am Ende des Bandes wird jetzt eine kleine Schraube sichtbar (Bild 7). Auch diese bitte nur lockern, nicht ganz lösen (Bild 8).

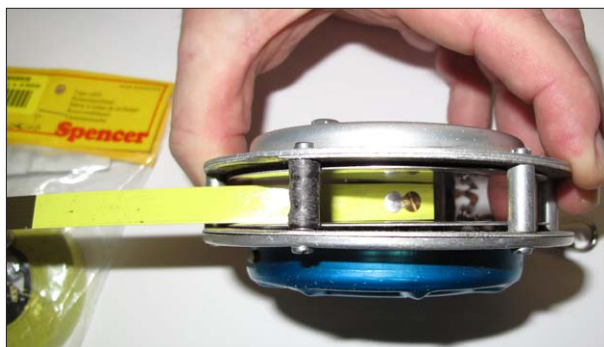


Bild 7



Bild 6

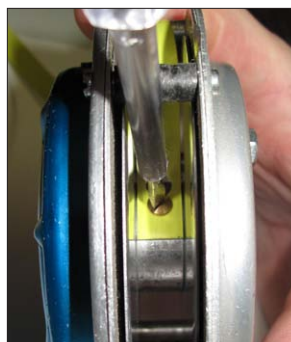


Bild 8

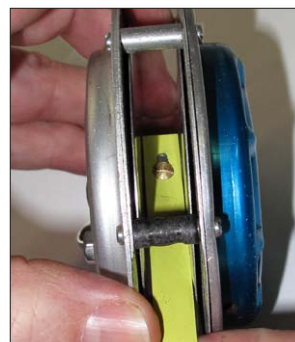


Bild 9

Schieben Sie jetzt das Band vorsichtig ein kleines Stück zurück, dann lässt es sich ganz einfach heraus nehmen. (Bild 9)

↓ Neues Maßband montieren

Nehmen Sie das neue Ersatzband aus der Verpackung.

Achtung: Entfernen Sie nicht die seitlichen Kleber - sonst springt Ihnen das Band auf!

Am Besten halten Sie das Band einfach fest. Am neuen Ersatzband ist das Ende außen, das ist richtig und erleichtert die Montage (Bild 10).

Schieben Sie nun das neue Band unter die Schraube (Bild 11). Dann ein wenig zurück, um es zu verriegeln.

Drehen Sie jetzt die Schraube wieder fest (Bild 12).



Bild 10



Bild 11



Bild 12

KOX Maßbandwechsel

Nun kann das neue Maßband aufgewickelt werden. Wenn Sie eine helfende Hand an Ihrer Seite haben, geht das Aufwickeln etwas einfacher ([Bild 13](#)).

Oder Sie rollen das Band ganz aus und wickeln es dann auf ([Bild 14](#)).

Drehen Sie zum Aufwickeln im Uhrzeigersinn am Gehäusedeckel – die Feder zieht das Band dann selbstständig ein.

Dies wiederholen Sie solange, bis das ganze Band aufgespult ist.

Falls es doch Bandsalat geben sollte, entwirren Sie das Band vorsichtig. Sonst besteht die Gefahr, dass Sie sich ein weiteres Ersatzband kaufen müssen.

Durch Drehen am Deckel können Sie die Spannung des Bandes regulieren. Wenn Sie die Spannung angepasst haben, drehen Sie die Schrauben am Deckel fest.

Je mehr Sie den Deckel vorspannen, desto mehr Zug ist später auf dem Band. Umso mehr Kraft benötigen Sie beim Herausziehen des Bandes., doch umso schneller zieht sich das Band wieder ein. ([Bild 15](#))

Hat alles geklappt? Dann sind Sie fertig!



Bild 13

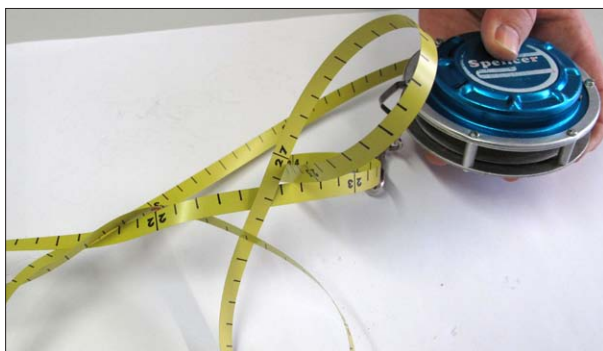


Bild 14



Bild 15