


Ergänzende Anleitung zu hydraulischem Jolly neuer Bauart (ab Juli 2011)

Betrifft das Schleifen des Tiefenbegrenzers

↓ Vorbereitende Tätigkeiten:

- Montieren sie die 6mm Schleifscheibe. Diese ist im Lieferumfang enthalten und hat im Gegensatz zu den anderen Schleifscheiben eine rechtwinklige statt einer halb-runden Schleifkante
- Verstellen Sie den Hebelarm auf 70°
- Setzen Sie sich eine Schutzbrille auf und lassen Sie das Schärfggerät probelaufen
- Nun nehmen Sie den Abziehstein zu Hand und halten diesen waagrecht an die laufende Scheibe um diese abzuziehen.
- Verschieben sie hierbei den Abziehstein immer wieder nach links und rechts um einen gleichmäßigen Abtrag zu gewährleisten
- Wenn die Schleifkante so weit abgerichtet ist dass sie horizontal verläuft ist die Vorbereitung abgeschlossen ([Bild](#))

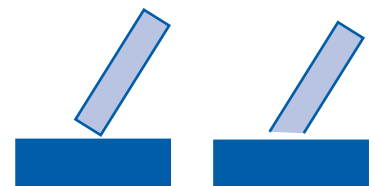

Fahren Sie fort, wie in [Schärfanleitung Teil 5](#) ab Seite 10 beschrieben.